


Инструкция по заправке картриджа: Xerox Phaser-7300


Перед снятием картриджа с тонером необходимо перевернуть картридж и потрясти чтобы тонер из драм-картриджа высыпался в тонер-картридж

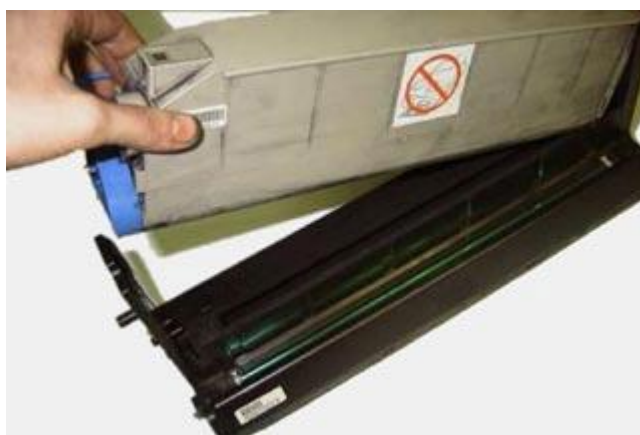

Снимаем тубу, высыпаем отработку, отжав клапан. Засыпаем тонер через пробку



Обнуление счетчика друм-картриджа Xerox Phaser 7300

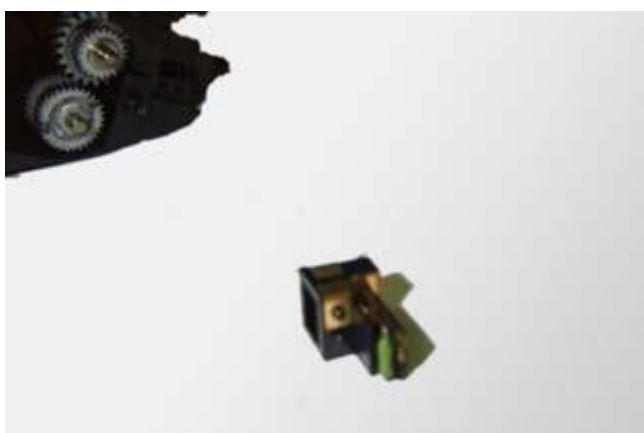

Замените керамический предохранитель на новый (0,125А).

В тонер-картридже обнуление не требуется.