

Инструкция по восстановлению драм-картриджа Brother HL2140 (DR-2100)



1. Найдите С - образное кольцо, расположенное на конце картриджа без шестерни.



2. Снимите С - образное кольцо с оси барабана.



3. Используя небольшую плоскую отвёртку, подковырните стабилизатор оси.



4. Снимите стабилизатор оси.




5. Вытащите ось барабана с противоположной стороны картриджа.



6. Поднимите вверх крепление барабана, чтобы отделить его от картриджа.



7. Прочистите вал передачи и фетр очищающего вала сжатым воздухом.

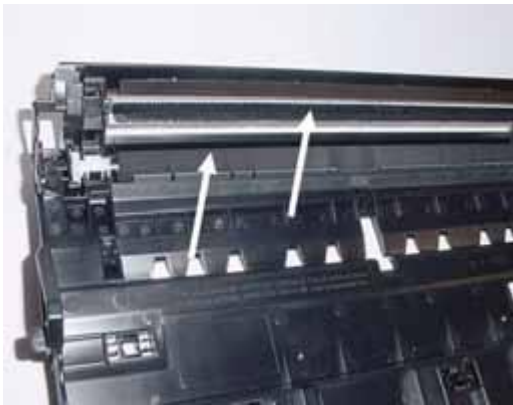

8. Извлеките барабан и шестерню из крепления барабана.



9. Прочистите решётку коронирования сжатым воздухом. Используйте ватный тампон с 99% изопропиловым спиртом, чтобы удалить тонер с провода коронирования.



10. Замените барабан и соберите картридж в обратном порядке.

