



Инструкция по замене ролика захвата бумаги: Canon FC-206/208/224/226/ 228/100/108/120/128



Отодвигаем стол влево и нажав на кнопку открываем крышку и вынимаем картридж.

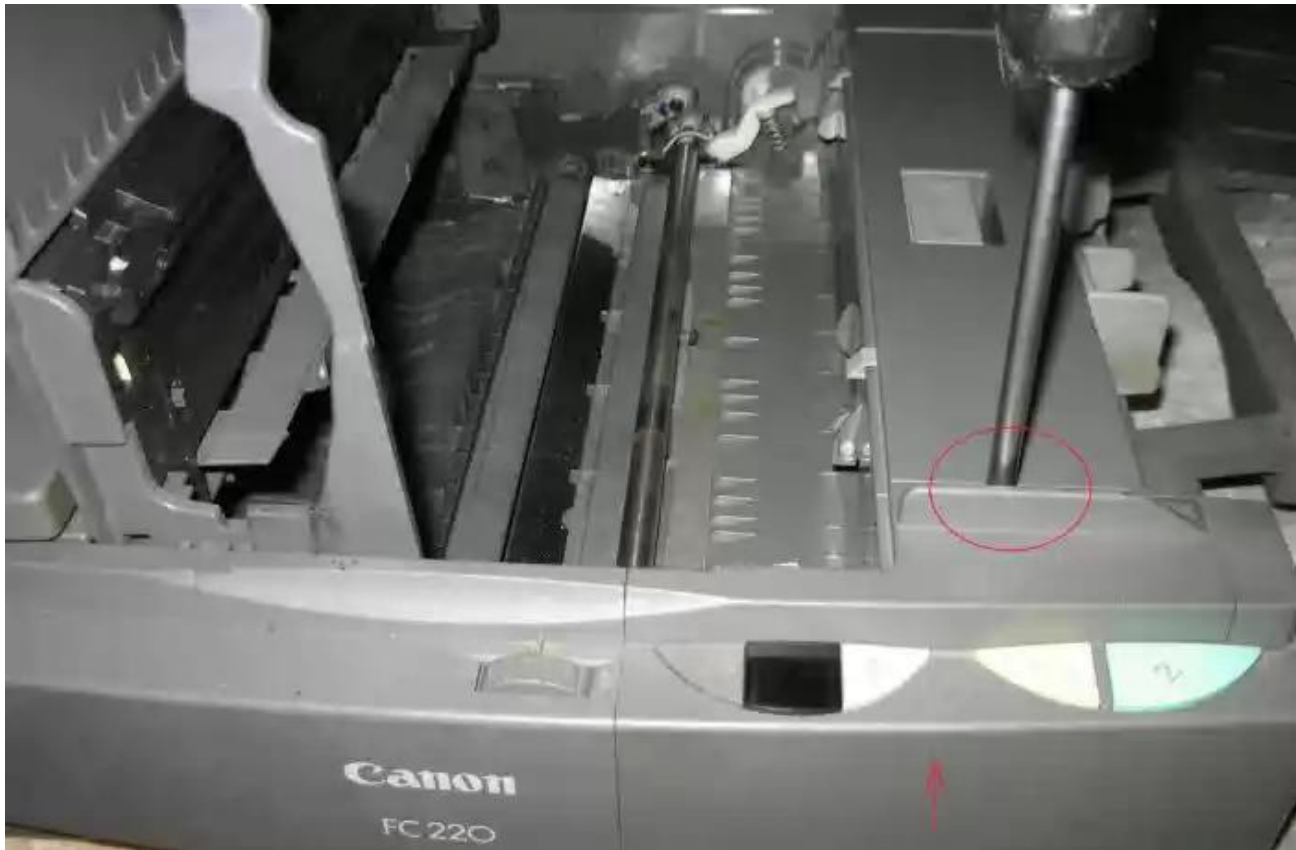


Откручиваем винт и снимаем панель управления.

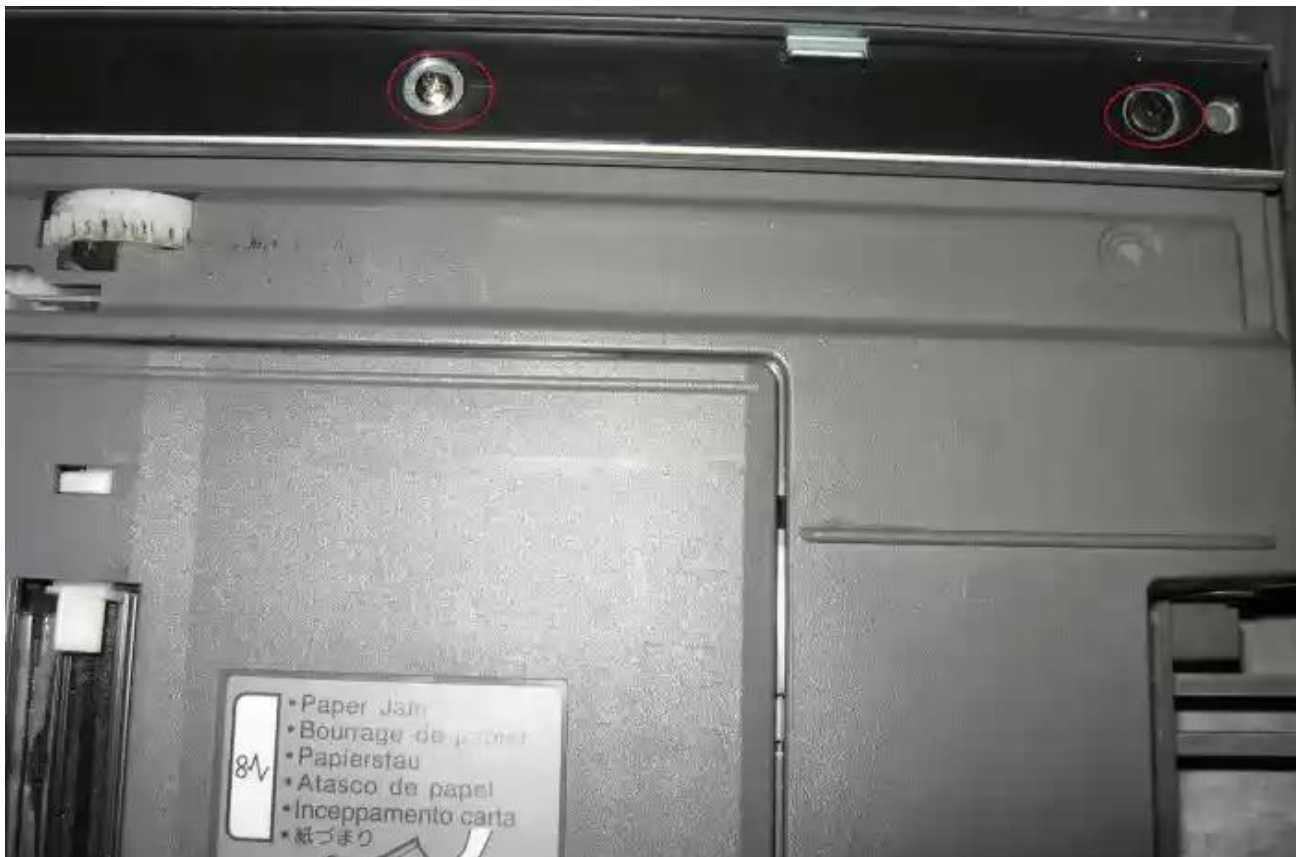


Откручиваем винты держащие рельс со стеклом. Снимаем стекло.



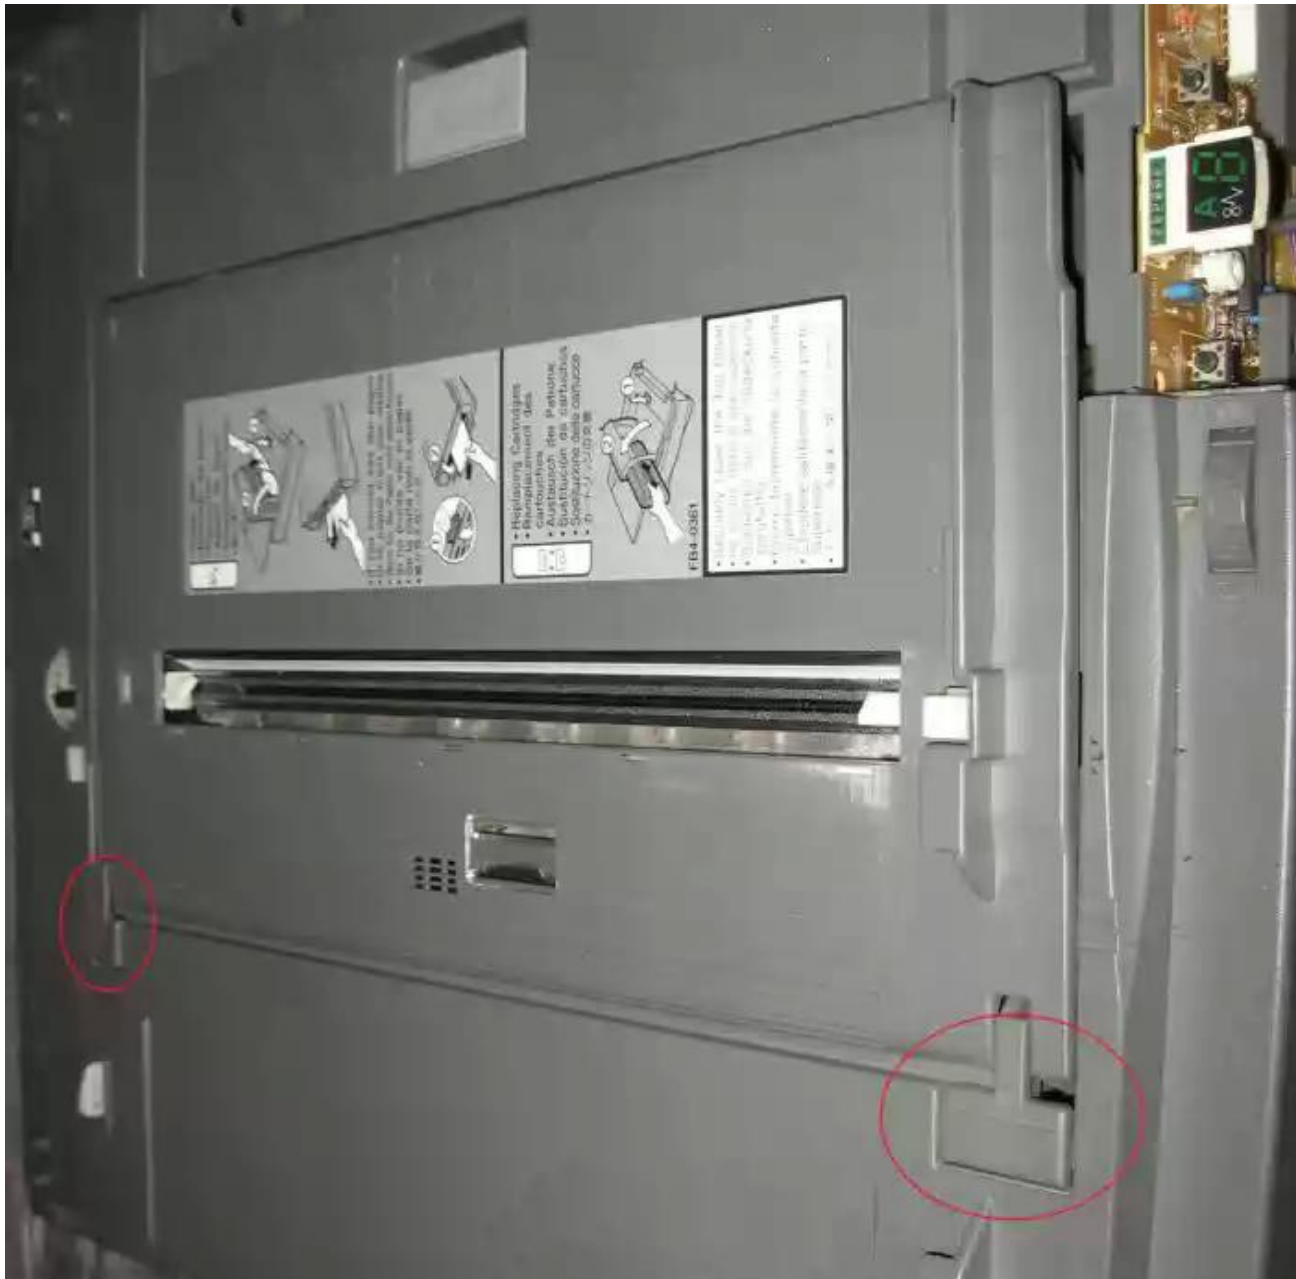


Берем плоскую отвертку и подцепляем 2 заглушки, указанные на рисунке.

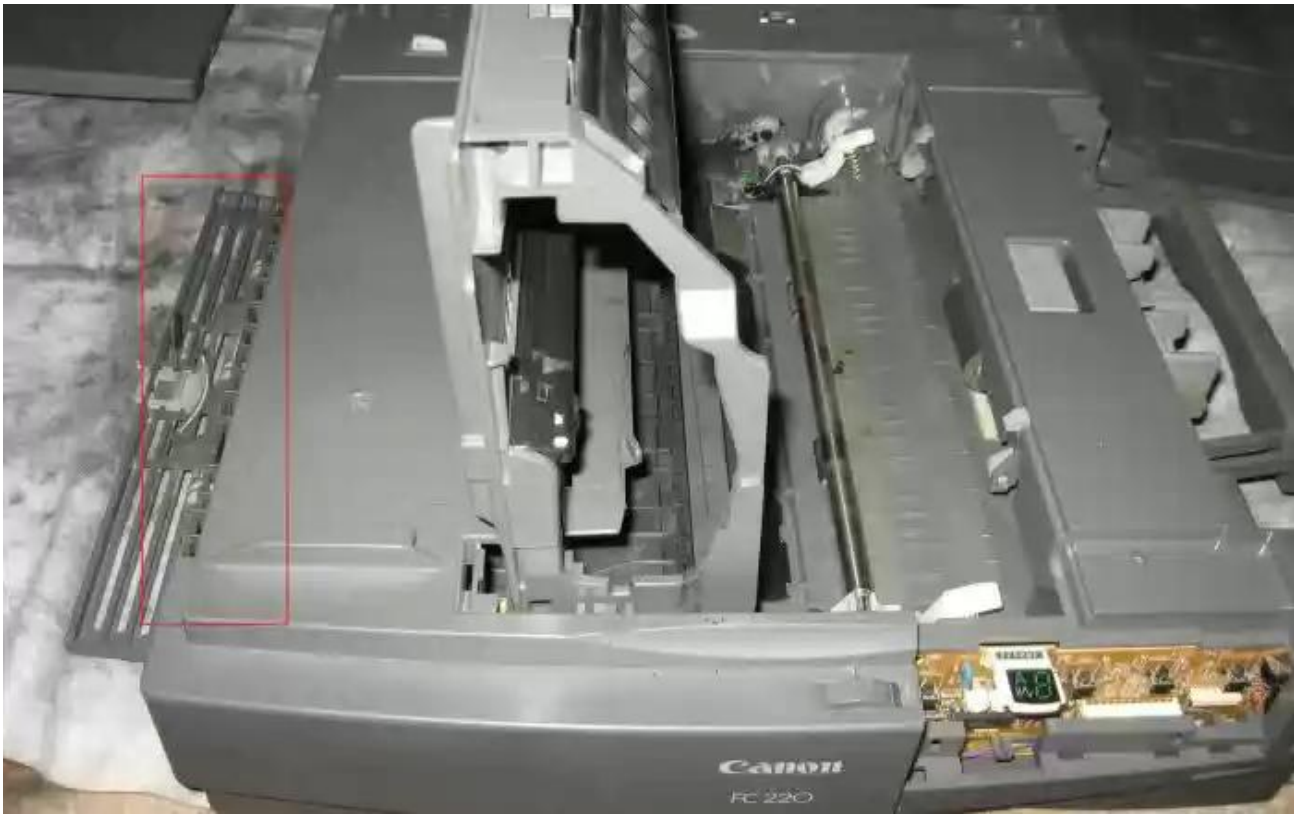


Открываем заднюю крышку и дверцу картриджа и с помощью плоской отвертки поддеваем верхнюю часть корпуса по периметру и снимаем ее.




Верхняя часть корпуса снята. Отложите ее в сторону.

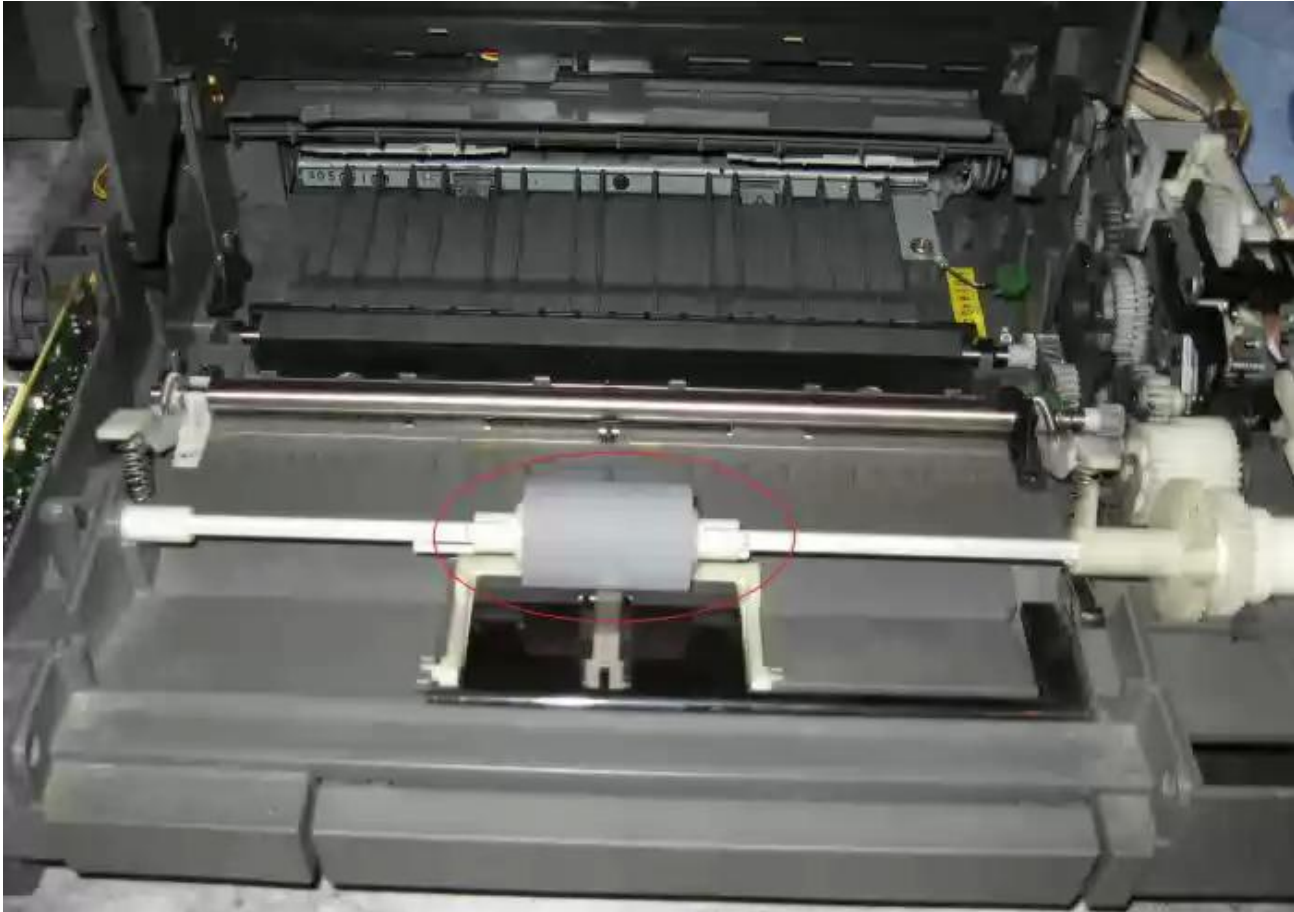


Перед вами ролик захвата, который мы собственно и хотим заменить. Справа от ролика вы видите механизм, который приводит его во вращение. Его нужно разобрать.

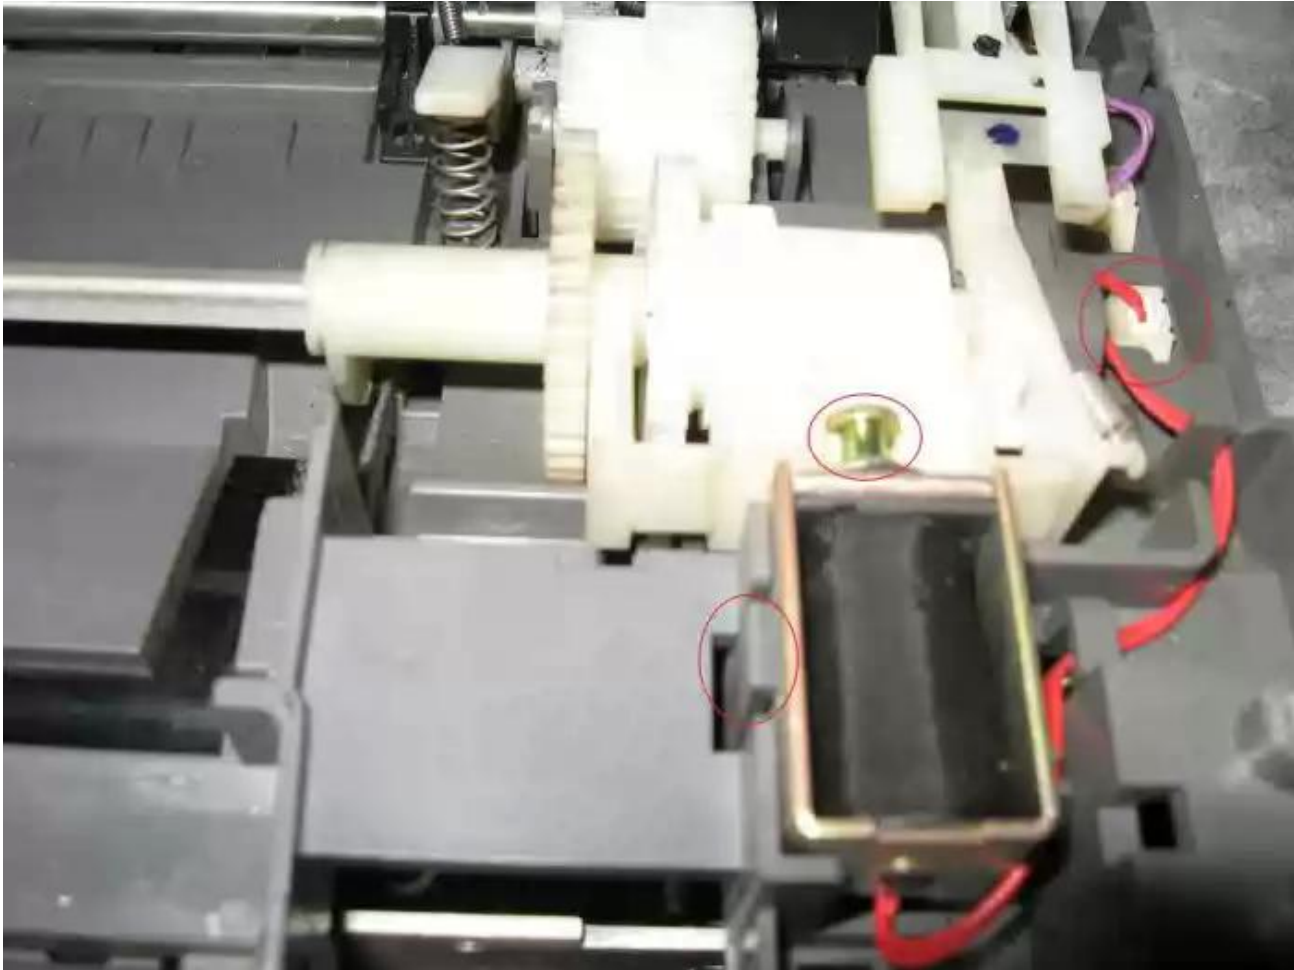


Вынимаем провода соленоида из разъема, отводим в сторону защелку и снимаем соленоид.

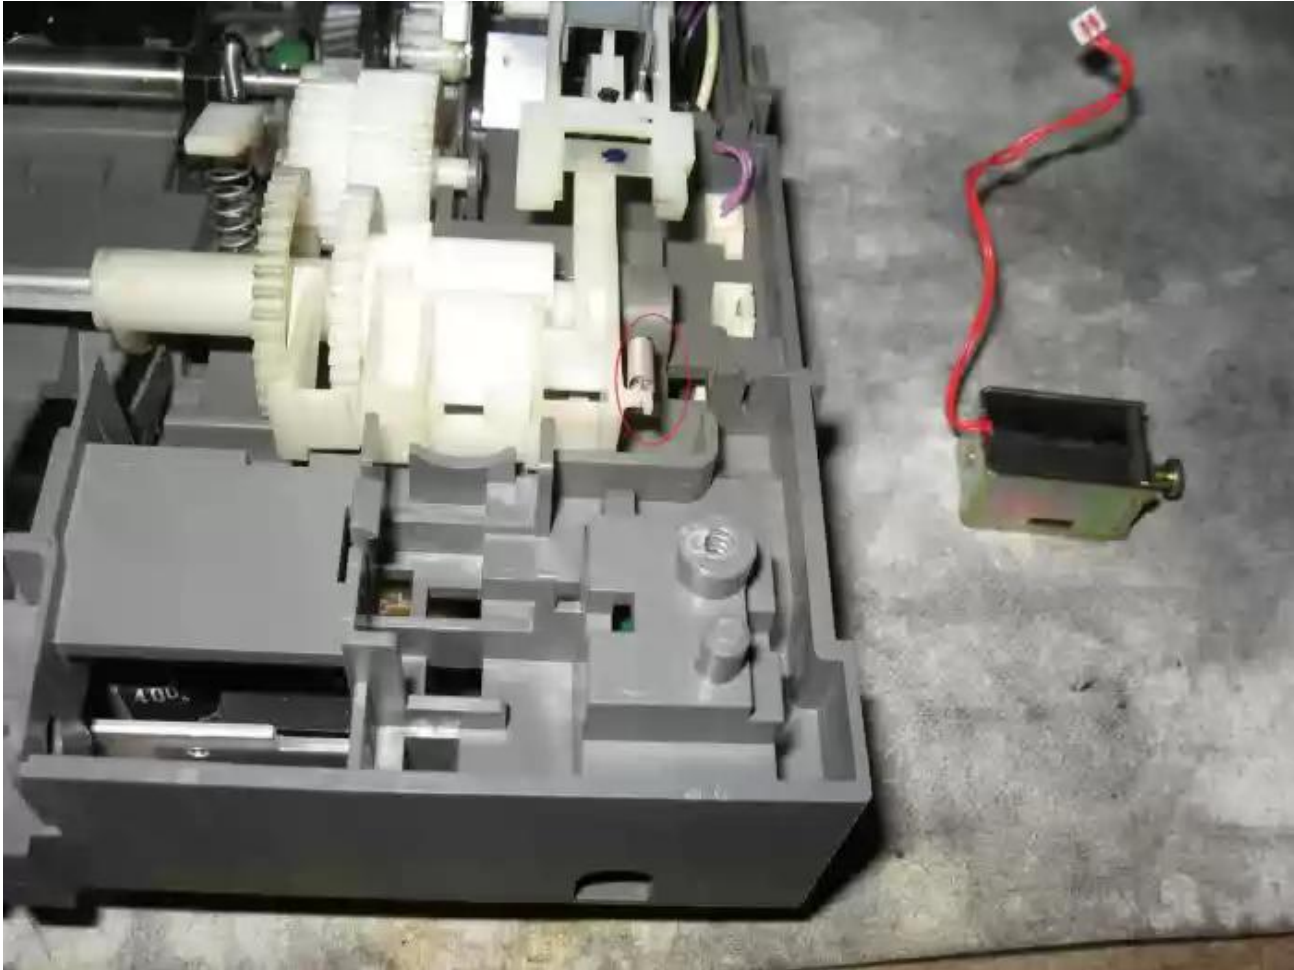


Соленоид можно отложить в сторону и снять пружинку, не потеряйте ее она очень маленькая.

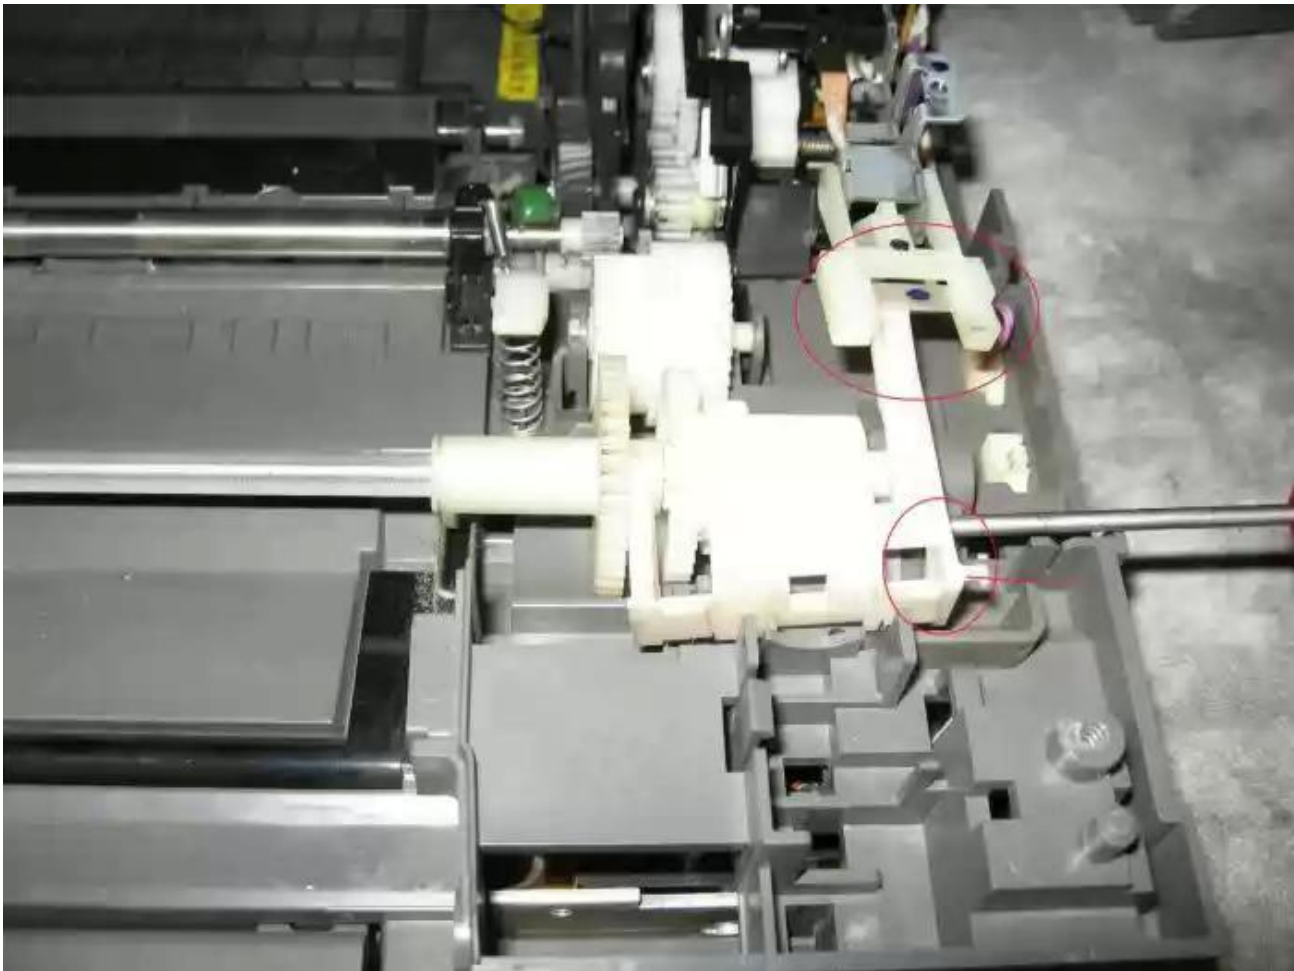

Поддеваем плоской отверткой рычаг соленоида, запомните как он стоит, особенно то место, что выделено на рисунке.

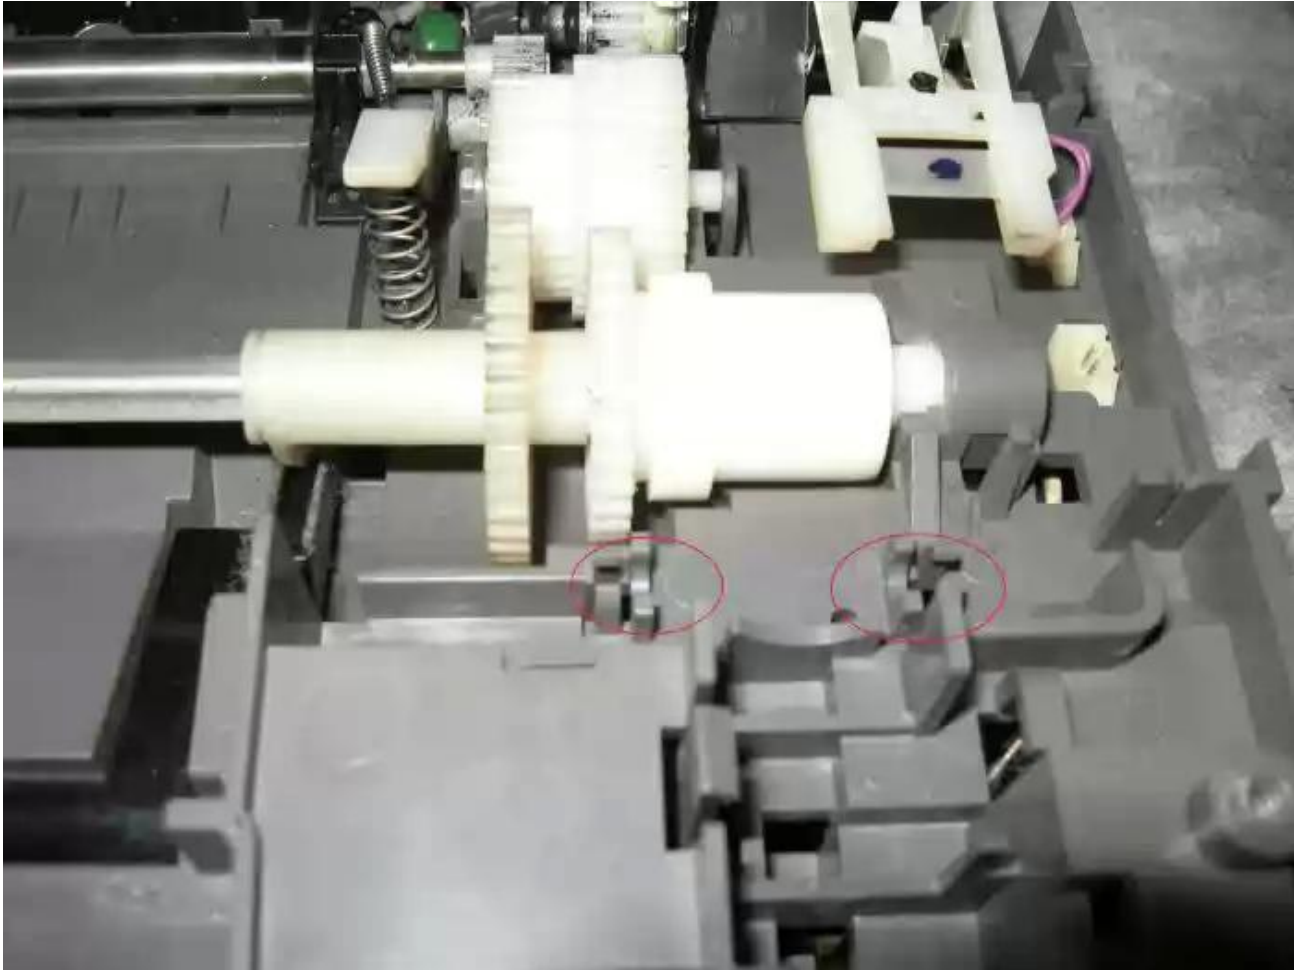

Когда будете собирать, рычаг вставляется в эти пазы.

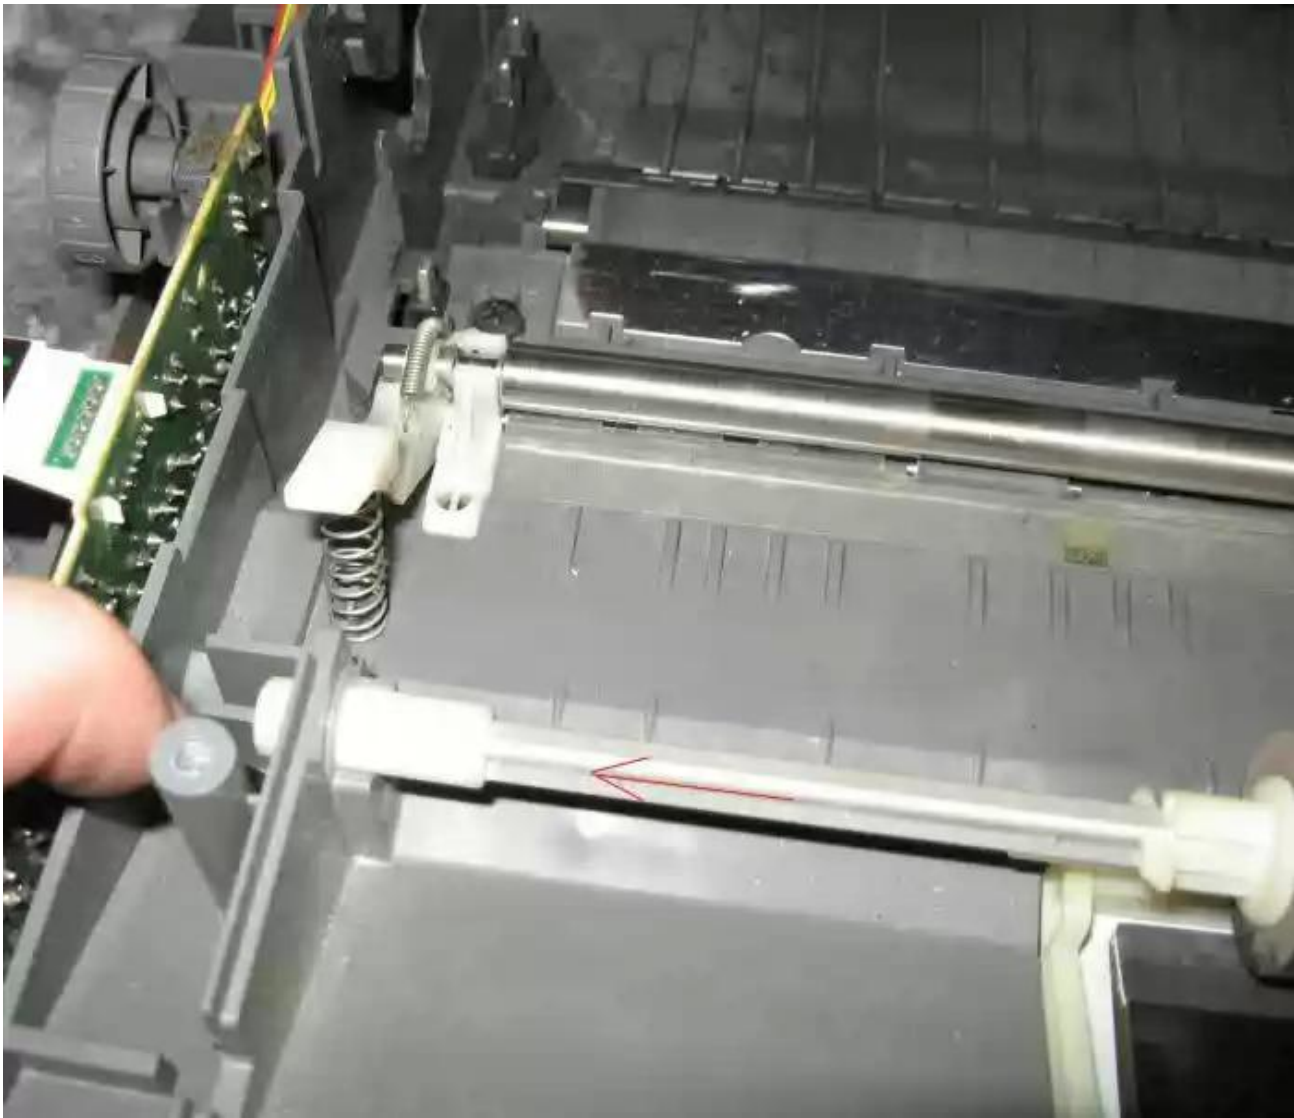

С левой стороны, где заканчивается вал с роликом, стоит упор, его нужно отогнуть на себя, не сломав и подвинуть вал вправо. И вынуть, не растеряв шестерни, когда будете вынимать придерживайте шестеренки.



Затем подцепляем защелку ролика подачи и снимаем его влево, на его место ставим новый и собираем аппарат. Когда будете ставить вал с роликом на место, сначала вставляете левый бушинг, потом правый.



Когда будете ставить стекло на место, посмотрите на рисунок, стекло должно быть в пазу.