


Инструкция по заправке картриджа: Canon LBP-3010/3020



Снимите боковую крышку



С помощью плоскогубцев вытащите пружины

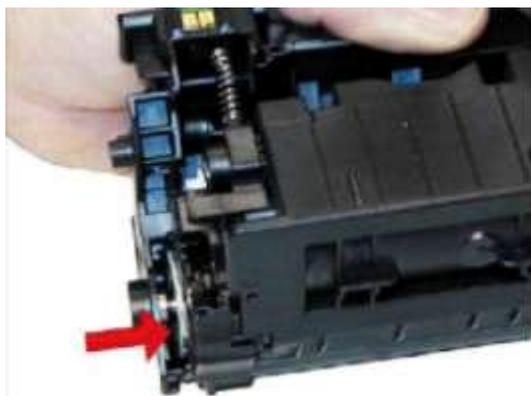


Вытащите трубчатые держатели из отверстий и разъедините картридж на две части



Вытащите фотобал и зарядный ролик



Выкрутите два самореза. Снимите чистящее лезвие.

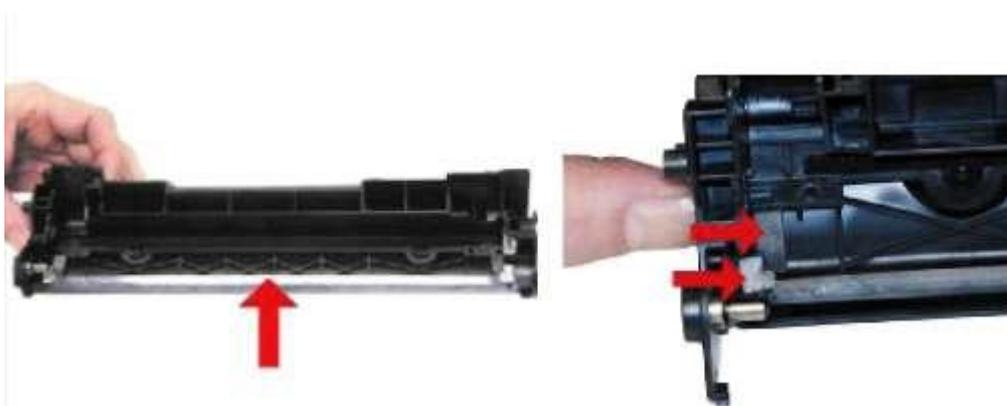

Очистите бункер отходов от отработанного тонера, проверьте уплотнители



Выкрутите саморез на боковой крыше и снимите её



Снимите магнитный вал с подшипниками скольжения (бушинги)



Открутите два самореза и снимите дозирующее лезвие



Засыпьте тонер из расчёта 100 гр.


Сборка тонерной части картриджа в обратном порядке



Соедините обе половины картриджа, вставляя трубчатые держатели в отверстия



Заправьте пружину в пазы и установите боковую крышку

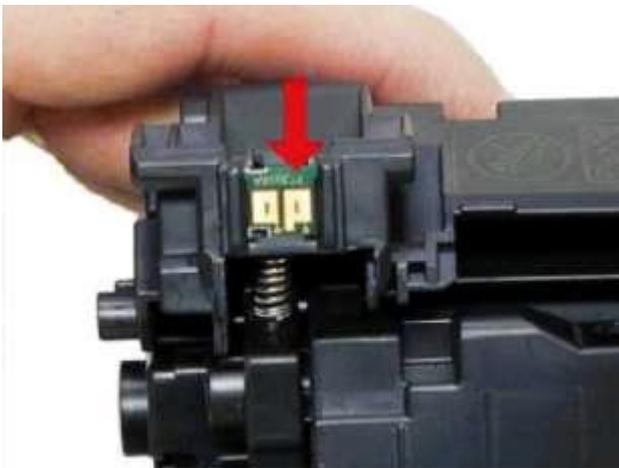

Замените чип. Из практики - старый чип опознаётся и не тормозит работу принтера.