


Инструкция по заправке картриджа: Lexmark E260/360/460 (OPC)



Одной из особенностей картриджа заключается в том, как барабан закреплен на картридже. Прошли те дни, когда достаточно было снять е-образное кольцо, чтобы вынуть барабан. Теперь там стоит пластиковое запирающее кольцо, которое довольно трудно удалить так, чтобы его не повредить. Это возможно, но надо быть аккуратным. И аккуратнее с вашими собственными пальцами, иначе рискуете повредить и их.

Удалите два винта с рукоятки, Снимите рукоятку. Смотри изображение 1 и 2.

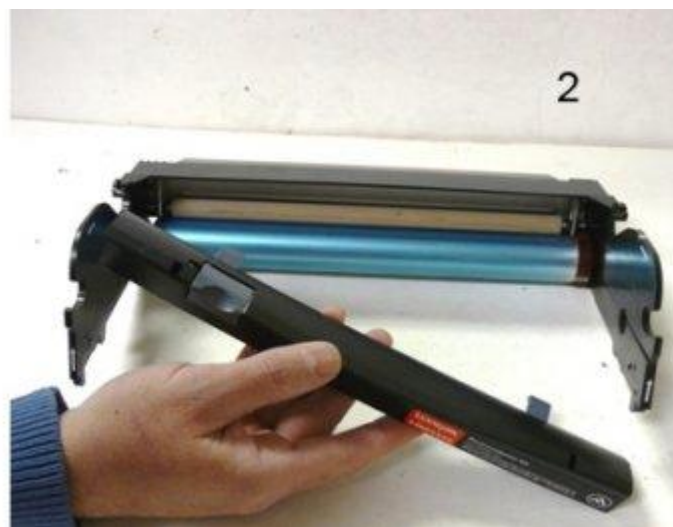

Иглогубцами отогните запирающее кольцо влево, при этом аккуратно отогните стенку картриджа. Поворачивайте кольцо, пока зубчики не окажутся на уровне двух слотов. Поворачивайте аккуратно и не повредите себе пальцы, они могут соскользнуть. Смотри изображения 3, 4 и 5.




Изнутри картриджа при помощи обычной отвертки аккуратно подденьте ведущую ступицу от центра. Убедитесь, что вы поддеваете строго вверх. Если поддеть под углом, ступица может погнуться и стать непригодной для дальнейшего использования. Смотри изображение 6 и 7.

Аккуратно извлеките барабан. Смотри изображение 8.



Аккуратно поднимите вал первичного заряда. Держатели и пружинки снимутся вместе с валом. Не прикасайтесь кожей к валу. А то жиры, обычно присутствующие в любой коже, впитаются в поверхность вала, что приведет к проблемам на печати (пятна на распечатке). Смотри изображение 9.

Удалите два винта с чистящего лезвия. Смотри изображение 10.

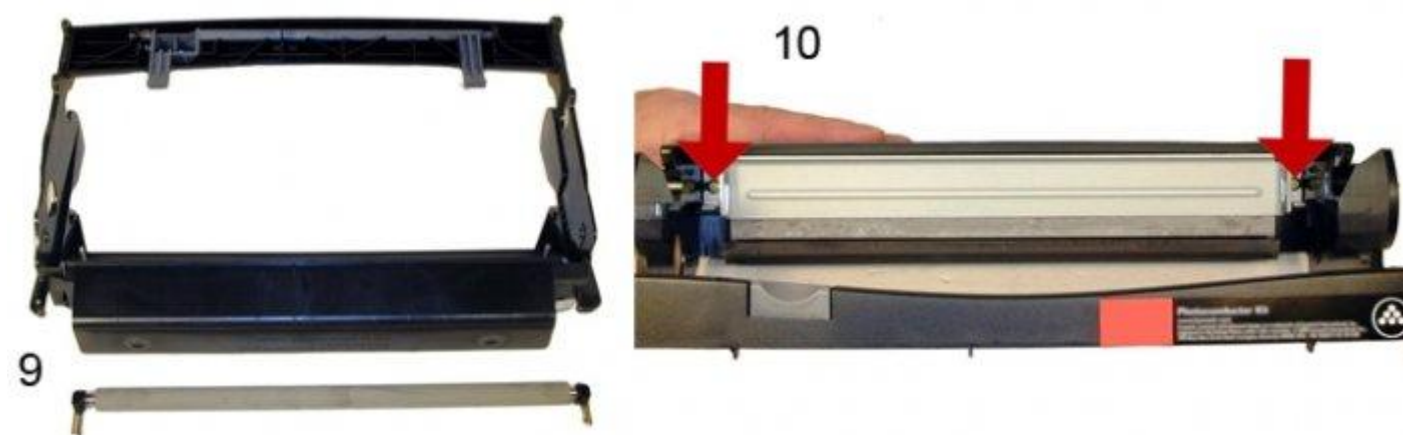

Удалите чистящее лезвие и вычистите весь оставшийся тонер. Смотри изображение 11.


Установите новое чистящее лезвие, смазанное смазкой по вашему выбору. А также два винта. Смотри изображение 12.



Прочистите вал первичного заряда вашим средством для очистки валов первичного заряда, держатели прочистите 99% изопропиловым спиртом. Закрепите вал. Смотрите изображение 13.

Установите вал первичного заряда и держатели. Убедитесь, что пружинка расположена правильно. Смотри изображение 14.

Разверните секцию для отработанного тонера от себя и установите барабан, так чтобы большая шестерня оказалась слева. Кончик пружины должен попасть в отверстие на стене картриджа. Смотри изображение 15.

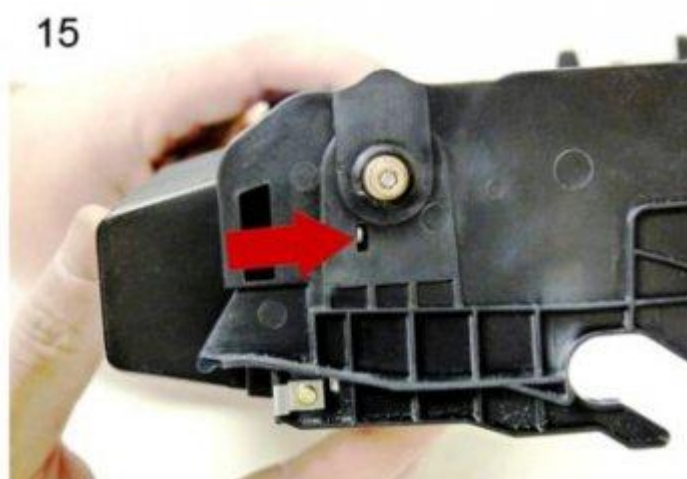

Установите кольцо. Убедитесь, что два зубчика на кольце попадают в одну линию с гнездами на стенке картриджа. Снаружи картриджа кончиками иглогубцев продавите кольцо и поверните запирающую ступицу, чтобы она закрепилась на стене. Лучше поворачивать кольцо вправо, чем в другую сторону. Смотри изображения 16 и 17.


Продавите внутрь ведущую ступицу. Убедитесь, что она встала на место и правильно сочетается с запирающим кольцом. Смотри изображение 18.



Установите рукоятку и два винта. Смотри изображение 21. 14) Установите рукоятку и два винта. Смотри изображение 19.

Чтобы убедиться, что все подогнано правильно и правильно смазано, поворачивайте в правильном направлении барабан, вращая его шестерню. Всегда хорошо проделывать это перед установкой барабана в машину.

После тестирования, установите прокладку для барабана (если она есть). Смотри изображение 20

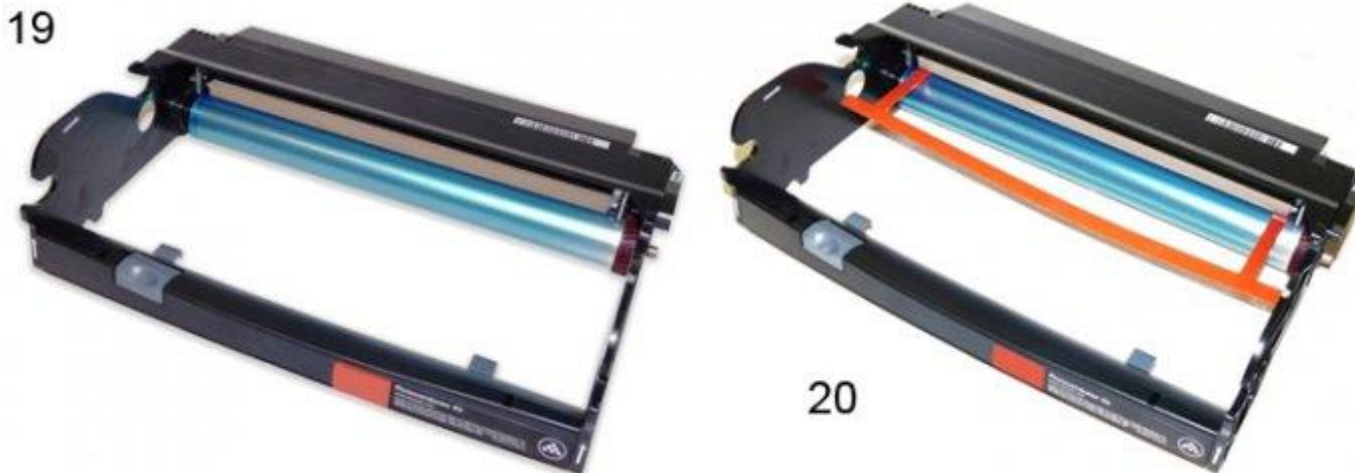

Обнуление драм-картриджа E260

Вставьте тонер-картридж в новый/восстановленный драм-картридж. Оставьте пока открытой переднюю крышку, нажмите и держите 5 секунд кнопку «X». В модели E260 начнут попеременно мигать огоньки. Закройте крышку.

Обнуление драм-картриджа E360/460

Вставьте тонер-картридж в новый/восстановленный драм-картридж. Оставьте пока открытой переднюю крышку, нажмите и держите 5 секунд кнопку «X». В модели E360/E460 на дисплее появится надпись «Resetting PC». Закройте крышку.

Печать пробных страниц для модели E460

- 1) Нажмите кнопку «ключ» на контрольной панели.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку «стрелочка вниз» пока на экране не появится надпись UTILITIES MENU.
- 3) Нажмите на выбор.
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку «стрелочка вниз» пока на экране не появятся надписи PRINT MENUS, PRINT STATS, или PRINT FONTS.