

Инструкция по заправке картриджа: Xerox WorkCentre 3119

1. Установить картридж в горизонтальном положении на рабочем столе станции. Выкрутить с помощью электрической отвертки пять винтов верхней крышки картриджа. На передней стороне картриджа расположен чип.
2. На передней стороне картриджа расположены две защелки. Нажать с помощью плоской отвертки на эти две защелки и приподнять край верхней крышки. На задней стороне картриджа также расположены две защелки. При разборе картриджа, будьте осторожны, не сломайте их. После вскрытия картриджа тонер оставшийся в бункере может просыпаться. Вскрытый картридж очистить с помощью сжатого воздуха от остатков тонера.
3. Повернуть картридж правой стороной на себя. С помощью крестовой отвертки выкрутить три винта и снять правую боковую панель картриджа.



4. Повернуть картридж левой стороной на себя. Выкрутить три винта и снять левую боковую панель картриджа
5. На левой боковой крышке контактные отверстия и ось фотобарабана очистить и смазать токопроводящей смазкой



6. На правой боковой крышке контактные отверстия и ось фотобарабана очистить и смазать токопроводящей смазкой
7. Аккуратно снять и смазать блок шестерен. Очистить с помощью сжатого воздуха концы валов от остатков тонера.



8. Снять ролик первичного заряда из бункера тонера. Если он не нуждается в замене, очистить его спиртовым раствором. Ролик поставить в вертикальном положении на рабочем столе станции.




9. Выкрутить два винта, удерживающие ракельное лезвие, осторожно поднять его вверх, удерживая за края. При повреждении замените его.



10. Удалить из картриджа фотобарабан, удерживая его за косозубые шестерни. Очистить картридж сжатым воздухом от остатков тонера.

11. Удалить боковой стабилизатор. Для этого необходимо с помощью маленькой плоской отвертки вывести из зацепления нижнюю и верхнюю защелки. Затем поддеть за боковую поверхность стабилизатора и изъять его, стараясь не повредить поролоновый уплотнитель, наклеенный на внутреннюю поверхность.

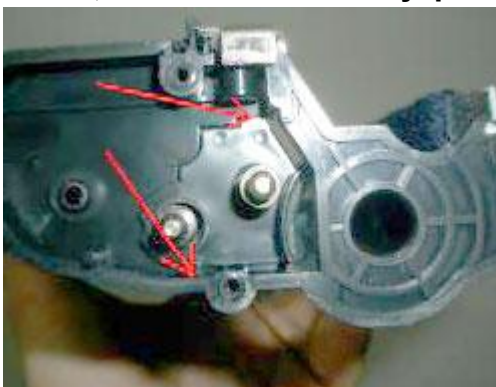

12. Удалить ролик проявки, стараясь не повредить его и очистить его с помощью спиртового раствора.
13. Очистить с помощью ватного тампона и спиртового раствора дозирующее лезвие, не снимая его. Затем очистить также уплотнительное лезвие ролика проявки, также стараясь не повредить его. Проверить герметичность приклейки уплотнительного лезвия, в случае необходимости, переклеить его, используя узкий двухсторонний скотч.



14. Установите ролик проявки и боковой стабилизатор на место.
15. Установить фотобарабан, удерживая его за косозубые шестерни. При необходимости замените его.
16. Установить новое ракельное лезвие, закрепив двумя винтами



17. Установить обратно на свои места предварительно очищенные и смазанные шестерни
18. Установить вал первичного заряда. Шестерня фотобарабана и вала первичного заряда должны совпадать.



19. Установить левую и правую боковую панель и закрепить ее винтами. Убедиться, что вал первичного заряда установлен верно в свои держатели



20. Закрутить пять винтов и засыпать через горловину тонер, после чего заглушить горловину пробкой. Обдуть картридж сжатым воздухом от пыли и остатков тонера. В случае необходимости протереть корпус картриджа ветошью, стараясь не повредить поверхность фотобарабана.



21. Чип подлежит замене либо перепрошивке.