


Инструкция по заправке картриджа: SAMSUNG ML-1660/1661/1665, SCX-3200/3205

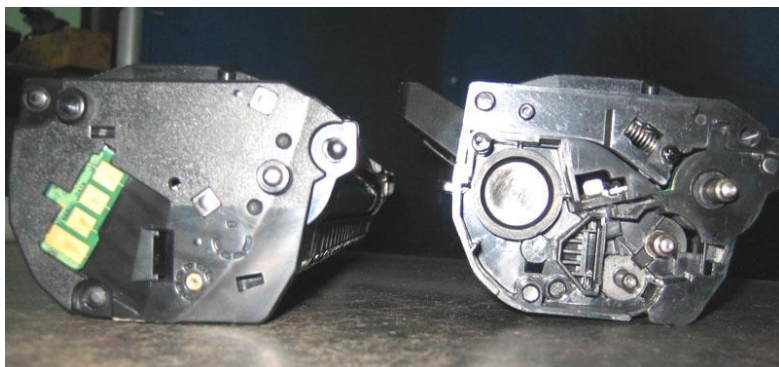


Разборка картриджа начинается с срезания пластиковых запаянных штифтов. Они просто срезаются ножом, после крышка с небольшим усилием снимается. По три штифта на каждой боковине и два на бункере отработки. Будьте внимательны, после этого картридж может буквально развалиться по частям, засыпая все тонером из бункера отработки.



Снимаются боковины, после этого аккуратно снимается бункер отработки. На внутренней части бункера крепится зарядный вал (PCR). На правой боковине при этом будет доступен чип.




После этого картридж легко разделяется. Доступен PCR и легко снимается фотобарабан. К сожалению пока фотобарабан недоступен в продаже, и перебить его из фотобарабана другой марки не получится. Он тоньше обычных. PCR тоже абсолютно оригинальный, но на самсунгах они обычно долгожители.

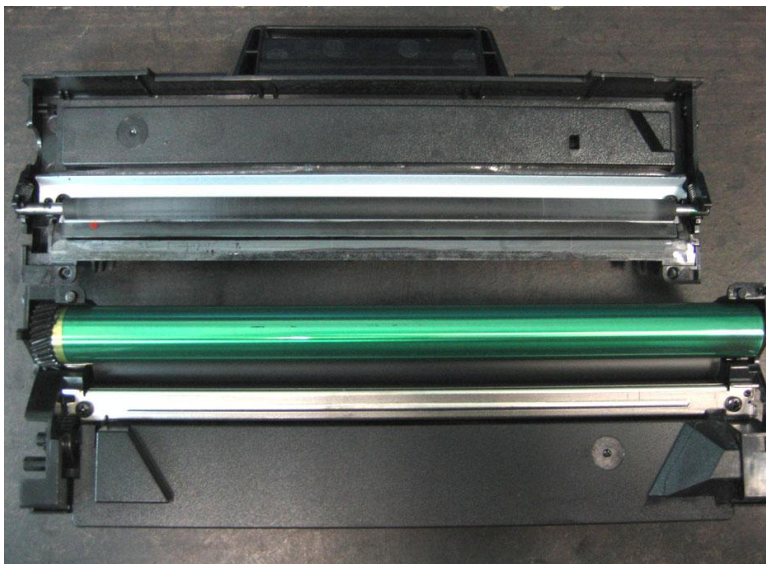

Главное на следующем этапе - чистка дозирующего лезвия. Этим невкоем случае нельзя пренебрегать. Собственно ради этого картридж и половинится. Сделать это можно краем ногтя. Чистится угол лезвия примыкающий к валу. Конечно же главное лезвие не согнуть. Оно держится всего на двух винтах, единственных в этом картридже... Далее, начинаем собирать все в обратной последовательности.



Сборка не доставляет хлопот, но есть необходимость рассверлить отверстия под будущие винты диаметром 2 мм. Всего восемь штук. При сверлении отверстия рядом с шестернёй фотобарабана надо быть осторожным и не попасть в неё. Соответственно не попасть в неё потом винтом. Правую крышку будем закручивать после засыпки тонера.

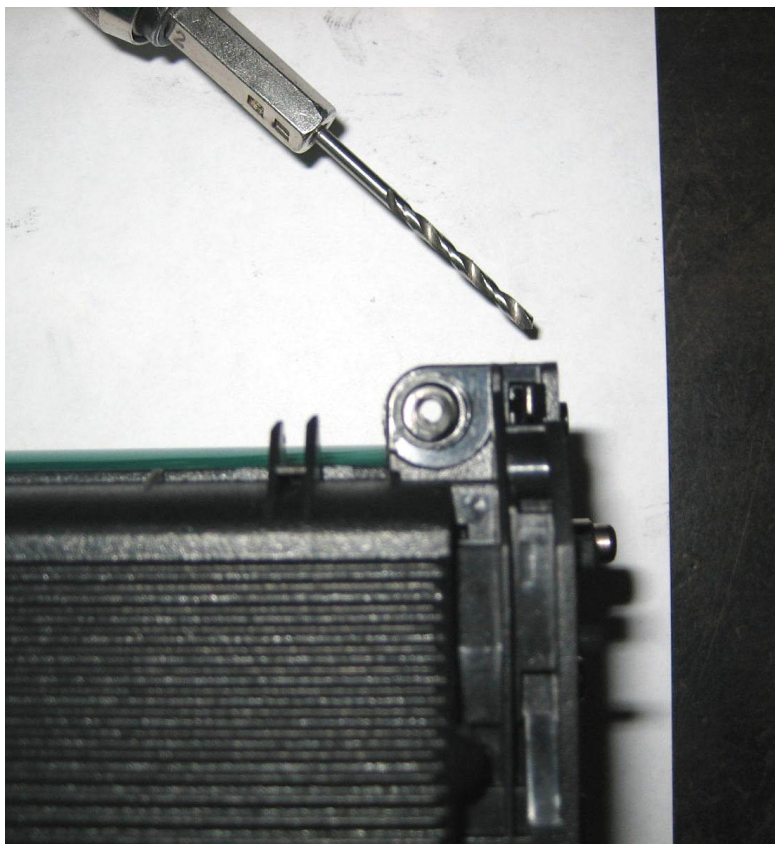

Аккуратно поддевая отверткой открываем горловину для заправки. Если помять пробку, то тонер будет просыпаться. Засыпаем, закрываем, главное не просыпать тонер во внутрь картриджа.

