

Инструкция по заправке картриджа: Samsung ML-1610/1615



- 1) Поместить картридж рукояткой от себя. Удалить два винта на правой боковой крышке
- 2) Аккуратно поддеть правую боковую крышку



- 3) Спереди на картридже находится два винта. Удалить их
- 4) Поднять и снять бункер для израсходованного тонера. Убедиться, что зубчик справа вынут из гнезда. Если попытаться поднять крышку, не вынув зубчик из гнезда, то он отломается



- 5) Удалить два винта и чистящее лезвие из бункера для израсходованного тонера
- 6) Удалить оставшийся тонер из бункера



- 7) Переустановить чистящее лезвие и два винта. Отложить бункер для израсходованного тонера
- 8) Удалить два винта на правой боковой крышке. Аккуратно поддеть крышку



- 9) Удалить набор шестерней и отложить
- 10) Вытащить вал первичного заряда с контактной стороны, его нужно поднять и удалить. Вычистить вал первичного заряда средством для очистки валов первичного заряда.



11) Извлечь фоторецепторный барабан

12) Аккуратно поддеть пробку отверстия для засыпки тонера. Пробка сидит крепко, и её легко повредить



13) Удалить весь оставшийся в бункере тонер.

14) Аккуратно выставить боковую пластину вала из картриджа, надавив на зубчик, расположенный сбоку на картридже. Также удалить пружину, соприкасающуюся с осью вала проявки



15) Извлечь вал проявки, подняв его



16) Удалить два винта на дозирующем лезвии. На той стороне лезвия, которое находится недалеко от отверстия для засыпки тонера, находится другой конец пружины. Удаляя лезвие, снять его, так чтобы не повредить. Вычистить дозирующее лезвие. Если этого не сделать, на печати могут появиться полосы. Смочить ватный тампон в спирт и прочистить лезвие. Стараться не давить на лезвие, чтобы не повредить его. Если налипание тонера очень сильное, прочистить сначала ацетоном, а потом спиртом.

17) Прочистить вал подачи и удалить весь оставшийся тонер из бункера



18) Установить на место дозирующее лезвие и два винта. Убедиться в том, что конец пружины установлен в правильное место

19) Установить барабан на место, предварительно обработав его специальной «старт-пудрой»



20) Установить пластину вала. Направить конец пружины, так чтобы он оказался наверху пластины и контактировал с осью вала проявки. Убедиться, что зубчик пластины попал в гнездо

21) Смазать и установить набор шестеренок



22) Установить вал проявки, ключевой стороной к стороне с шестернями



23) Вычистить старую проводящую смазку с контактной ступицы вала первичного заряда и нанести новую. Установить вал. Достаточно небольшого количества. В случае со смазкой, больше – не лучше


24) Засыпать в бункер нужный тонер. Установить на место пробку, проверить, нет ли протечек



- 25) Установить боковую крышку на сторону с шестернями. Убедиться, что вал первичного заряда установлен правильно, а также, что все шестерни установлены правильно. Перед установкой смазать все посадочные места под шестерни
- 26) Установить бункер для израсходованного тонера



- 27) Установить на крышке два винта
- 28) Установить оставшуюся боковую крышку и два винта. Убедитесь, что крышка сидит правильно. Перед установкой слегка смазать ось фланца фотобарабана. Токопроводящей смазкой смазать посадочное место под вал проявки

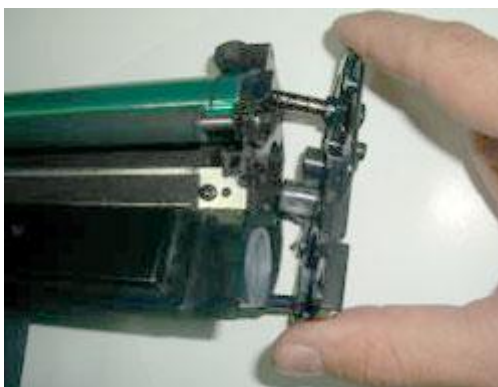

- 29) Проверить наличие предохранителя